


1 Ensikäyttö tai käyttö yli 60 minuutin sähkökatkon jälkeen.

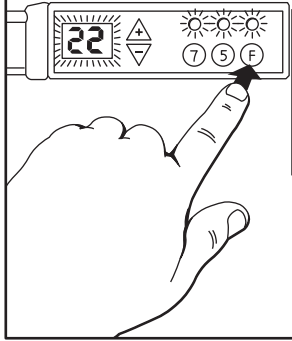


Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä näytössä vilkkuu kolme viivaa termostaatti ei ole vielä aktiivinen. Paina näppäintä "F". Termostaatissa on nyt tehdasetuksena 22°C normaaliämpötilaksi ja 15°C pudotuslämpötilaksi.

2 Valitse sopiva peruslämpötila.




Valitse toivottu normaaliämpötila painamalla Δ tai ∇ .

3 Valitse viikonpäivä.

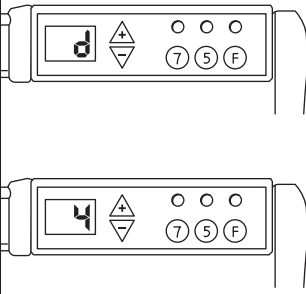


Valitse viikonpäivä painamalla näppäintä "F" kunnes "d" näkyy näytöllä. Pidä näppäintä tai pohjassa kunnes nykyinen viikonpäivä näkyy näytöllä. Maanantai = 1, Tiistai = 2 jne. Lukitse painamalla "F" tai odota 30 sekuntia, jolloin valittu päivä lukittuu automaattisesti.

4 Yöpudotuksen kytkeminen.

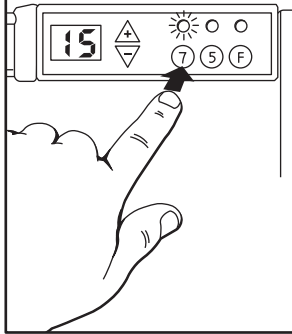

Paina näppäintä "7", kunnes 15°C näkyy näytöllä. Merkkivalo vilkkuu "7" kohdalla merkinä pudotuksen aktiivisuudesta. Lämpötila on 15°C seuraavan seitsemän (7) tunnin ajan. Yöpudotus kytkeytyy päälle joka ilta samaan aikaan koko viikon ajan.

5 Päiväpudotuksen kytkeminen.

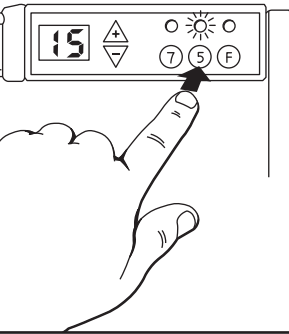


Paina näppäintä "5", kunnes 15°C näkyy näytöllä. Merkkivalo vilkkuu "5" näppäimen päällä merkinä pudotuksen aktiivisuudesta. Lämpötila on 15°C seuraavan viiden (5) tunnin ajan. Päiväpudotus kytkeytyy päälle joka päivä samaan aikaan. Päiväpudotus ei kuitenkaan kytkeydy päälle Lauantaisin ja Sunnuntaisin.

6 Merkkivalo.


Vilkkuva merkkivalo kertoo, että joko "7" tai "5" ovat aktiivisia. Toivottu lämpötila näkyy samanaikaisesti näytöllä. Jatkuvasti palava merkkivalo kertoo pudotusohjelman olevan päällä, mutta ei tällä hetkellä aktiivinen. Toivottu lämpötila näkyy samanaikaisesti näytöllä.

7 Pudotuslämpötilan vaihtaminen.

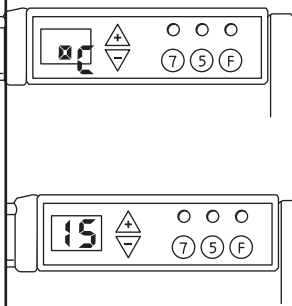

Paina "F" alas ja paina 3 kertaa "7" tai "5", riippuen siitä kumman jakson lämpötilaa haluat muuttaa. Kun "°C" vilkkuu näytöllä, vapauta "F". Paina Δ tai ∇ valitaksesi pudotuslämpötilan. Voit valita eri lämpötiloja päivä- tai yölämpötiloiksi.

8 Pudotusjakson pituuden vaihtaminen.

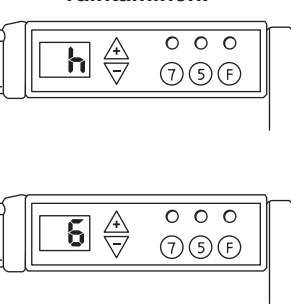


Paina "F" alas ja paina 2 kertaa "7" tai "5" riippuen siitä, kumman jakson pituutta haluat vaihtaa. Kun "h" (hour=time) vilkkuu näytöllä, vapauta "F". Paina Δ tai ∇ valitaksesi pudotusjakson pituuden.

9 Pudotusjakson keskeytys.




Paina "F" alas ja paina kerran "7" tai "5" keskeyttääksesi voimassaolevan- tai tulossa olevan pudotusjakson. Merkkivalo osoittaa kulloinkin voimassaolevan pudotusjakson. Pudotus ei kytkeydy enää päälle.

10 Ohjelman nollaus

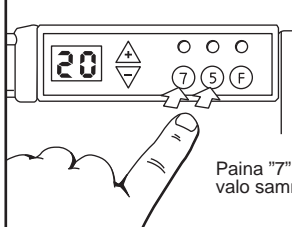


Paina "7" tai "5" kunnes vihreä valo sammuu.

11 Kalibrointi.

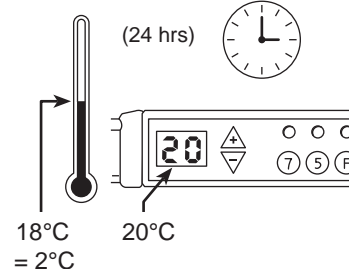

18°C
20°C
= 2°C

Mikäli todellinen huonelämpötila ja termostaatin osoittama lämpötila eivät täsmää, DTP termostaatti voidaan säätää kohdalleen.

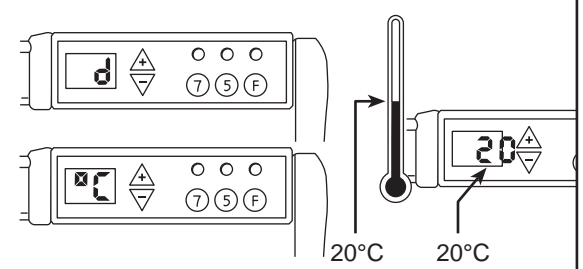

Paina "F", kunnes "d" näkyy näytöllä. Vapauta "F" lyhyeksi hetkeksi ja paina sen jälkeen "F" vielä kerran. Nyt näytöllä näkyy °C ja valittu lämpötila. Paina Δ tai ∇ valitaksesi todellisen lämpötilan (Tarkasta lämpötila esim. kyseisen tilan lämpömittarista). Päätä kalibrointi painamalla "F" tai odota 30 sekuntia, jolloin kalibrointi päättyy automaattisesti.

Lämmittimen näytöllä näkyvä lämpötila on nyt sama kuin huoneen lämpömittarin osoittama lämpötila.